

MONTAGE ANVISNING


NÖDÖPPNARE TYP T & T EL SPLIT SPINDLE



Montageanvisning för Nödöppnare Typ T & T EL

STEG / 01

Öppna dörren med det befintliga vredet (eller trycket) och bedöm om dörrens öppnande samt låsets funktion går smidigt. Om inte, genomför eventuella justeringar såsom att anpassa karmens urtag för låskolvarna.

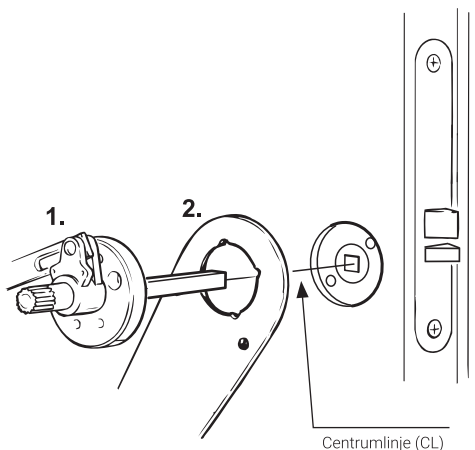



STEG / 02

Tag bort trycket på dörren (1).
Märk upp en centrumlinje (CL) och sätt dit mekanismen med 1 av de medföljande 8 mm fyrkantstapparna (2).

STEG / 03


Vid behov, genomför noggrann mätning och kapa fyrkantstappen enligt anvisningens specifikationer (1).

Kapning sker endast vid Typ T EL eller vid särskilda fall av vanlig Typ T.

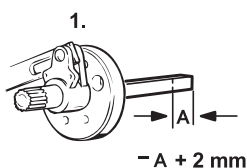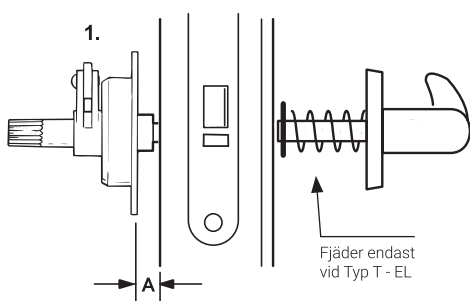

STEG / 04

Skruva fast mekanismen tillsammans med trycket på utsidan, känn efter så att trycket går lätt. Låt fästet hänga fritt och skruva fast bottenplåten efter den uppritade centrumlinjen.

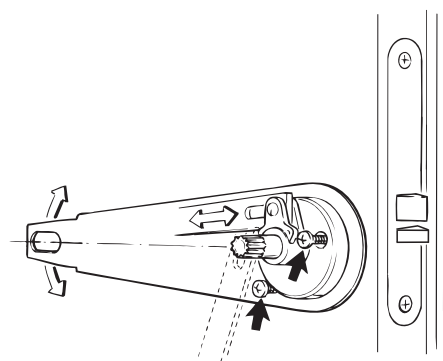


STEG / 05

Lossa på dragarmens låsskruv (1). Märk upp för fästet och skruva fast (2). Se till att fästet hamnar i bottenplåtens urtag.

Justera dragarmen enligt följande: Se till att kolvarna är helt ute, förskjut den övre fästets arm till dess yttersta läge och kontrollera att det inte finns något glapp. Säkra sedan genom att skruva fast låsskruv.

OBS! Fästskruv RXS 4,8 x 16.

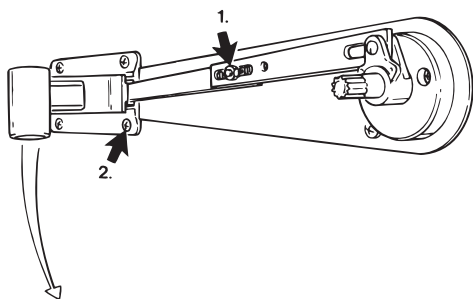


STEG / 06

Tryck sedan övre fästets arm mot dörren så att kolvarna är helt indragna i låset. Skruva nu stoppskruven (3) in mot fästets arm tills att den stannar mot denna. Släpp nu ut armen och prova att allting fungerar.

Om nu hela mekanismen går trögt kan det bero på att:


- Ytterhylsan har ej hamnat centriskt.
- Bottenplåten likaså.

Återgå till punkt 5.

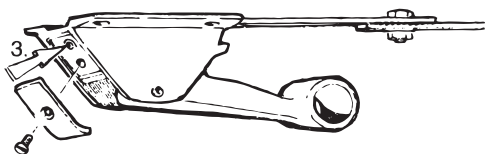

STEG / 07

Fäst dragarmens fjäder enl. alt. 1 eller 2 beroende på låsets vridriktning. Prova åter funktionen.

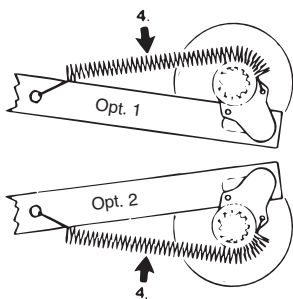


STEG / 08

Efter att kolven har blivit korrekt justerad och positionerad enligt specifikationerna, ska kåpan monteras på mekanismen för att skydda och täcka komponenterna.

OBS! Bifogad klisterlapp om funktionskontroll fästes på insidan av kåpan.

OBS! Fästskruv RXS 4,8 x 9,5 (Nr.7)

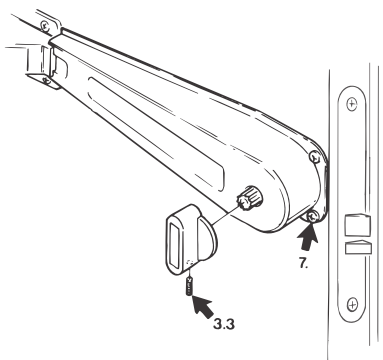

STEG / 09

Montera tryckstången först i det nedre fästet och därefter i det övre fästet. Se nu till att röret sitter vertikalt. Snedvridning får ej uppstå! Märk därefter upp för det undre fästet och skruva fast fästet på dörren.


Justera stoppskruven i nedre fästet så att tryckstången är parallell med dörren när den är intryckt.

Medskickade dekal fästes enligt vidstående skiss: "Nödöppnare" (1).

Medskickad plastplugg monteras på övre fästarm (2).

Nödöppnaren är nu färdigmonterad!

1.

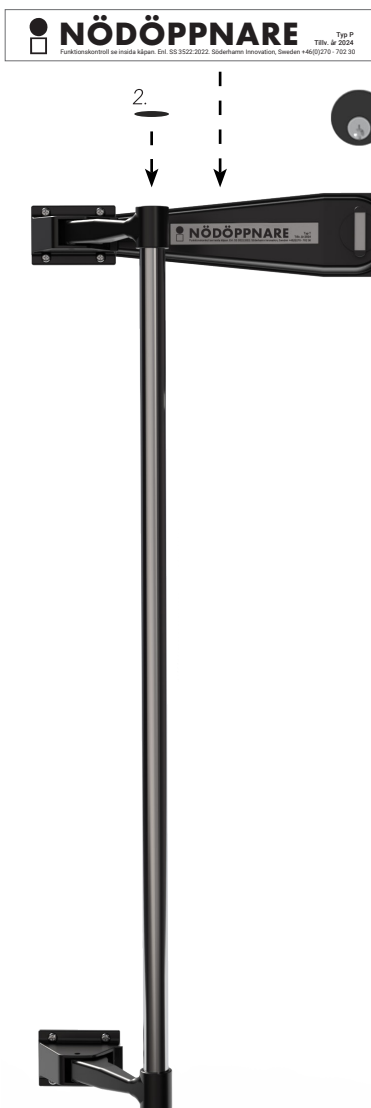


Kontroll av montering på dörr

Ansvariga av lokalerna ska säkerställa att följande kontroller utförs på samtliga Nödöppnare regelbundet när de monterats på dörr:

1. Okulärkontroll utförs för att kontrollera att montering och injustering är enligt gällande monteringsanvisning.
2. Fästdetaljerna kontrolleras. Skruvar och muttrar skall vara åtdragna och låsta på tillförlitligt sätt.
3. Förenklad funktionskontroll utförs: Belasta dörren med handen, tryck sedan på tryckstången med andra handen. Dörren skall då gå upp med ett lätt tryck, om inte justera Nödöppnaren enligt montageanvisning.
4. Kontrollera att dekaler är fäst på kåpan och tydliga.

OBS! Denna kontroll bör ske minst 1 gång per år.

Detaljspecifikation Typ T & T EL

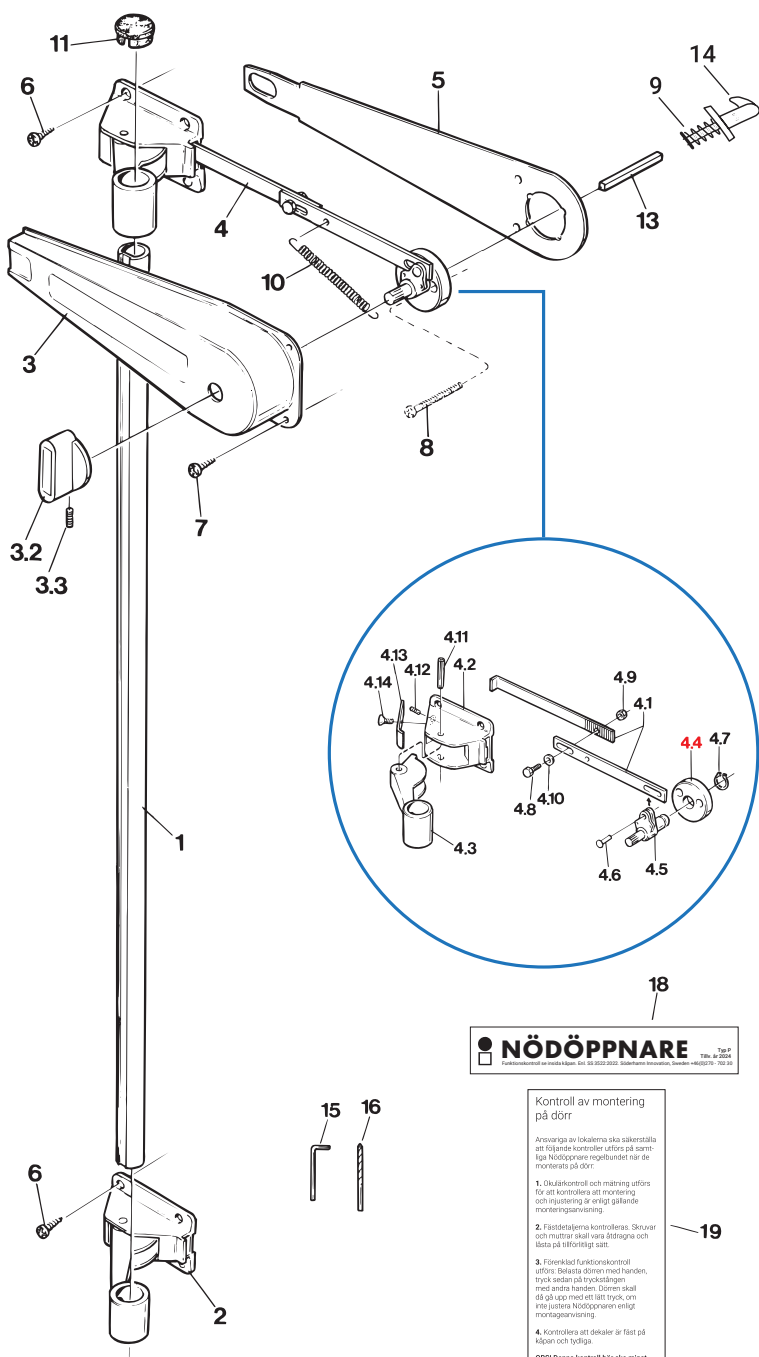

NÖDÖPPNARE
Funktionskontroll av nödöppnare. Sida 12. 3522 2022. Söderhamns Innovation, Sweden +46(0)70 - 702 90

Kontroll av montering på dörr

Ansvaret av lokalerna ska säkerställas att följande kontroller utförs på samtliga Nödöppnare regelbundet när de monterats på dörr:

1. Ökyläskontroll och mätning utförs för att kontrollera att monteringen och justeringen är enligt gällande monteringsanvisning.
2. Fästet kontrolleras. Skruvar och muttrar skall vara dragna och låsta på tillförlitligt sätt.
3. Förelagd funktionskontroll utförs: Belasta dörren med handen, tryck sedan på tryckstängningen med andra handen. Dörren skall gå upp med ett lätt tryck, om inte justera Nödöppnaren enligt monteringsanvisning.
4. Kontrollera att dekalen är fäst på läppen och tydliga.

OBS! Demonteringskontroll bör ske minst 1 gång per år.

1. Tryckstång
2. Fäste, komplett
3. Kåpa, komplett
4. Dragarm, komplett
5. Bottenplåt
6. Fästskruv RXS 4.8 x 16 SVOX
7. Fästskruv RXS 4.8 x 9.5 SVOX
8. Fästskruv för cylinderskylt (ingår ej)
9. 8 mm tapp med bricka och fjäder (fjäder endast vid Typ T - EL)
10. Återgångsfjäder
11. Plastplugg, ändavslutning
13. Tapp = 8mm, L = 60 mm
14. Trycke
15. Insexnyckel, 2.5 mm
16. Borr, 3.3 mm
18. Dekal till kåpan

19. Dekal funktionskontroll
- 3.2 Vred
- 3.3 Låsskruv
- 4.1 Dragarm
- 4.2 Fäste
- 4.3 Arm
- 4.4 Ytterhylsa
- 4.5 Innerhylsa
- 4.6 Nit, KN 6 x 14
- 4.7 Låssring SGA 15
- 4.8 Låsskruv M6 x 12 8.8 FZB
- 4.9 Pressmutter Kalei M6
- 4.10 Bricka, BRB 6.4 x 12 x 1.5 FZB
- 4.11 Pinne, FRP 6 x 32
- 4.12 Stoppskruv, M5 x 16
- 4.13 Täcklock
- 4.14 Skruv MFX M5 x 10 SVOX

OBS

För att säkerställa fullständig funktionssäkerhet får inga ändringar göras på de ingående komponenterna.

I händelse av att en komponent modifieras kommer Söderhamn Innovation inte att acceptera något ansvar för produkten.



Denna Nödöppnare innehåller en detalj gjord av mässing som består av över 0,1% bly. Denna är ytterhylsan (markerad med röd text) punkt 4.4 i detaljspecifikationen.



Se till att alla utrymningsvägar är försedda med SI:s Nödöppnare och den efterlysande varselmärkningen.

Typ T passar till följande lås:

ASSA 1489
ASSA ABLOY 4598
ASSA Connect 212
StepLock M36, SM22

Typ T EL passar till följande lås:

ASSA ABLOY 815C-50, 825C-50, 835C-50, EL 580, EL 580L, EL 587
Safetron SL 520, SL 620
StepLock 110, 120, 130